



CONNECTED WASH

AKTIVACE CONNECTED WASH (PÁROVÁNÍ)

Tento návod platí pro následující stroje s černým displejem:

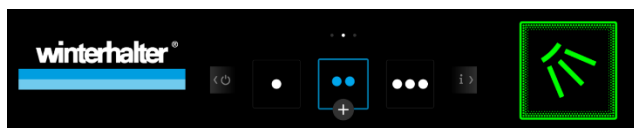

Série UC (V02)
Série PT (V02)

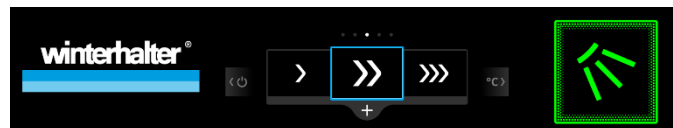

CTR

Vaše myčka je nyní připravena k provozu a připojili jste ji úspěšně do sítě?
Potom nyní aktivujte CONNECTED WASH na Vašem stroji.

1. Otevřete odkaz: <https://my.winterhalter.com/#/cw-pairing>
2. Zadejte sériové číslo.
3. Proveďte párování. K tomu zadejte na displeji stroje PIN.

AKTIVUJTE NYNÍ CONNECTED WASH NA VAŠEM STROJI (PÁROVÁNÍ):

1. Připojte Váš stroj k internetu – WLAN nebo LAN.

[k návodu](#)

2. Aktivujte CONNECTED WASH na Vašem stroji. K tomu zadejte na displeji stroje PIN.

PIN pro výrobní číslo 3068386 je:


X X X X

[k návodu](#)

3. Zkontrolujte přenos dat stroje ve Vašem uživatelském účtu.

[Portál CONNECTED WASH >](#)

➤ Na stroji provedte párování:

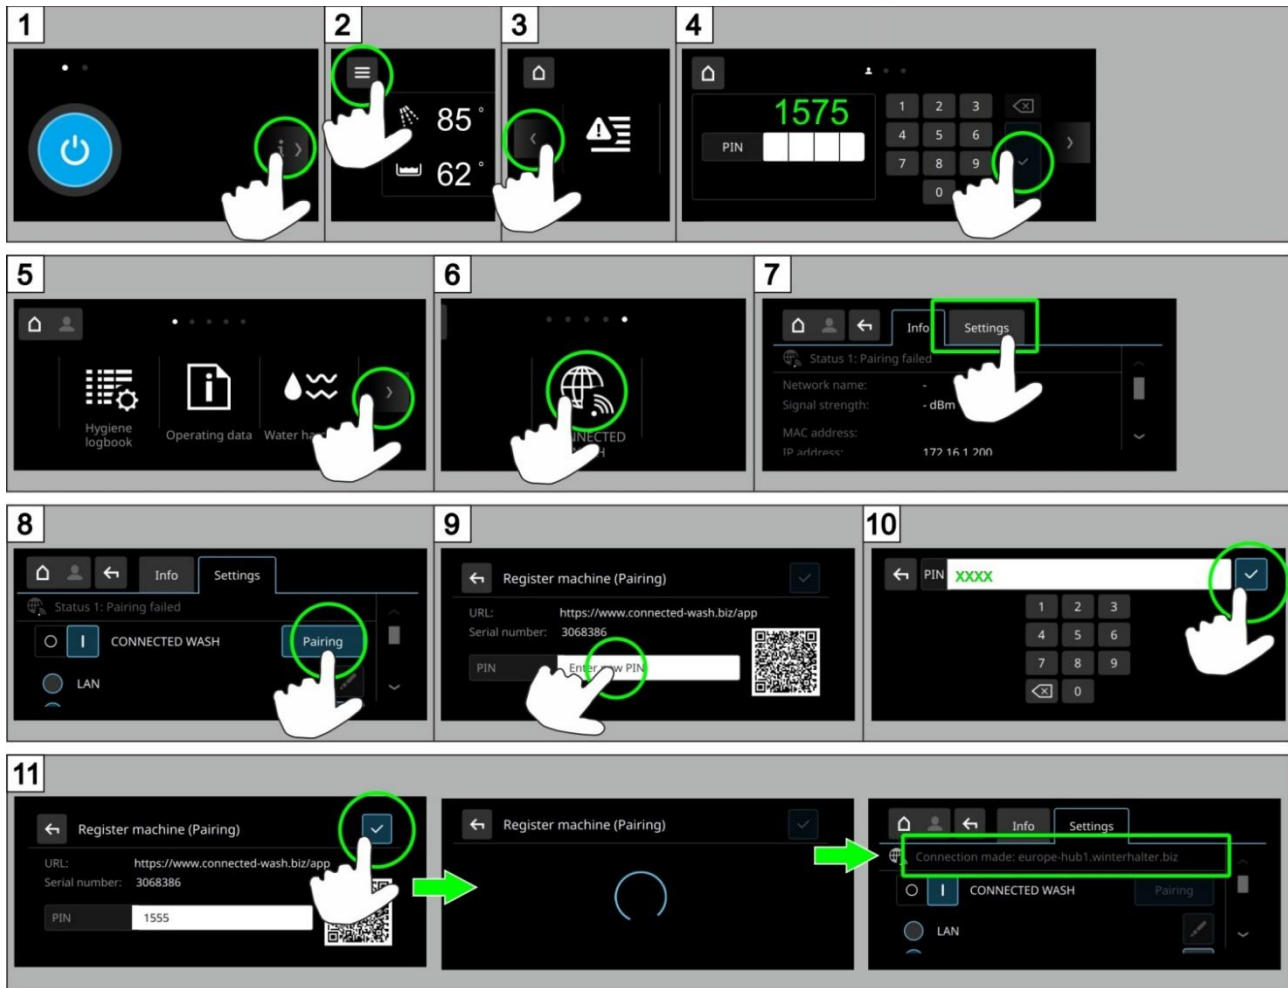

Když jste stroj úspěšně připojili na aplikaci, můžete nyní využívat všechny přednosti CONNECTED WASH. K tomu jednoduše vyvolejte „DASHBOARD“ (<https://my.winterhalter.com/#/cw-dashboard>):

