



PAY PER WASH

A NEXT LEVEL SOLUTION

Dodatečný návod k návodu k obsluze pro myčky Winterhalter PAY PER WASH

Tento návod platí pro všechny stroje PAY PER WASH. Jednotlivé kroky se ale stroj od stroje mohou lišit. Proto obsahují některé odstavce pro rozlišení strojů tyto podkapitoly:

- Série UC V01, série PT V01 (modrý displej)
- Série UC V02, série PT V02 (černý displej)



Respektujte prosím pečlivě tento dodatečný návod.

Respektujte dodatečně všeobecný návod k obsluze a v něm obsažené bezpečnostní pokyny. Všeobecný návod k obsluze je přiložen k myčce nebo je připraven ke stažení na www.winterhalter.com/download-centre.

Máte otázky týkající se tématu PAY PER WASH?
Potom navštivte naše FAQ na www.pay-per-wash.biz/faq.




1 Všeobecně

Jestliže máte stroj PAY PER WASH, poznáte to podle hlavní úrovně:



Série UC V01, série PT V01

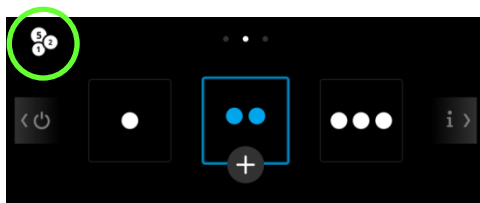

Série UC V02, série PT V02

V tomto návodu naleznete všechny speciální funkce týkající se PAY PER WASH. Další informace k všeobecným funkcím myčky naleznete ve všeobecném návodu k obsluze:

- [Návod k obsluze Série UC \(V02\)](#)
- [Návod k obsluze Série PT \(V02\)](#)
- [Návod k obsluze Série UC \(V01\)](#)
- [Návod k obsluze Série PT \(V01\)](#)

2 Portál ke koupi mycích kódů

2.1 Koupit mycí kódy

Než můžete používat myčku, musíte koupit mycí kódy. K tomu nejlépe použijte personalizovaný QR kód, který obdržíte od Vašeho prodejního partnera. Pomocí tohoto kódu můžete přímo kupovat mycí kódy, aniž byste museli znovu zadávat Vaše zákaznické údaje.

Jestliže nemáte personalizovaný QR kód při ruce, můžete postupovat následovně:

- Vyvolejte URL <http://www.pay-per-wash.com/buy>.
- Zadejte výrobní číslo a číslo smlouvy.
- Koupit mycí kódy.

NULOVÁ INVESTICE BEZ RIZIKA.
PAY PER WASH

winterhalter®

PAY PER WASH
A NEXT LEVEL SOLUTION

Životnost
2014-10-01 - 2017-06-30
Hotel Musterhaus
Max Mustermann
Musterweg 2-12
88074 Musterhausen


UC-S
C. stroje: 1054811

Mycí kódy platí pro myčku s tímto výrobním číslem


Odhlásit

Zobrazit již generované mycí kódy

QR kód



Objednat spotřební materiál a zákaznické služby
Tel.: +420 xxxxxx



Nyní vyberte vhodný balíček:

	Mycí cykly	Počet	Titul	Cena (netto)	Cena (brutto)
<input type="radio"/>	5	1	Package S	5,00 EUR	5,95 EUR
<input type="radio"/>	10	1	Package M	10,00 EUR	11,90 EUR
<input type="radio"/>	20	1	Package L	20,00 EUR	23,80 EUR

Váš nákup se vztahuje k Vaší existující smlouvě s Vaším pronajímatelem. Platí následující podmínky Vaší nájemní smlouvy.

Koupit nyní

INFO Vygenerované mycí kódy platí pouze pro myčku, jejímž výrobním číslem jste se přihlásili.

2.2 Zobrazit doposud vygenerované mycí kódy



Odhlásit Zobrazit již generované mycí kódy QR kód

Index kódu	Mycí kód	Mycí cykly
24	fb806c86a524	5
23	61da0f99642d	5
22	001a4d597699	5
21	6cd218534372	5
20	304ba1b163f8	5
19	5659f00ffdf6	5
18	760f68732bab	10
17	cd8e77c2f8b8	5
16	88f2c8c71f95	5
15	aa453ce63e01	5


1/3 Rádky na stránku 10

Tisknout

Index kódu =
Pořadí pro zadání na myčce

Které kódy jste již použili, to vidíte v informační oblasti Vaší myčky (► 3.2.1).

2.3 Vytvořit nový personalizovaný QR kód

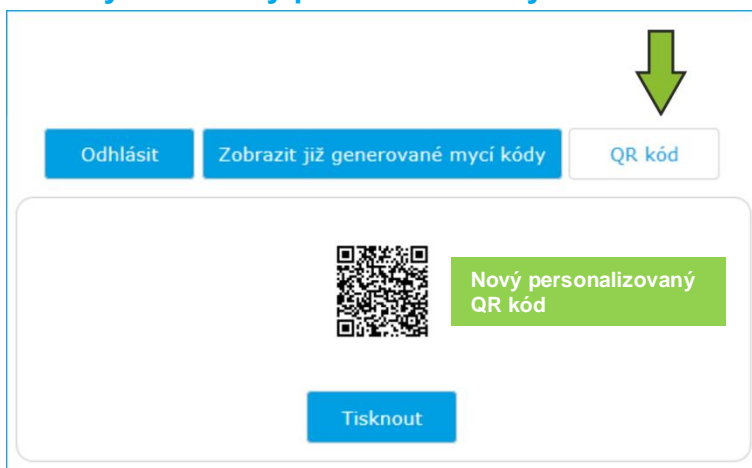

Odhlásit Zobrazit již generované mycí kódy QR kód

Nový personalizovaný QR kód


Tisknout

Pomocí tohoto kódu můžete přímo kupovat mycí kódy, aniž byste museli znovu zadávat Vaše zákaznické údaje.

3 Funkce PAY PER WASH myčky

- Série UC V02, série PT V02: ► Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
- Série UC V01, série PT V01: ► Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.


3.1 Série UC V02, série PT V02

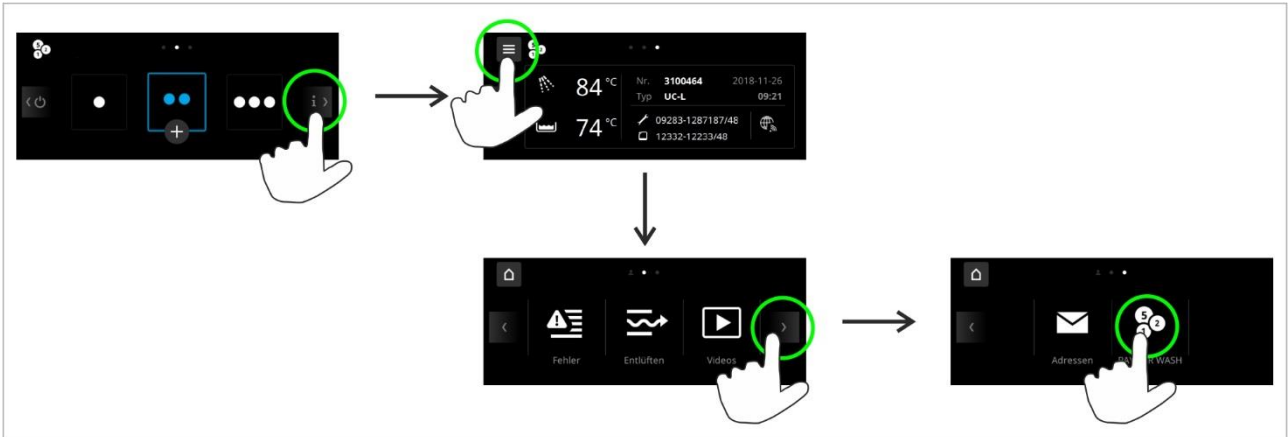

3.1.1 Menu PAY PER WASH



1	Zadat mycí kódy
2	Strojní/Smluvní údaje
3	URL pro získání mycích kódů

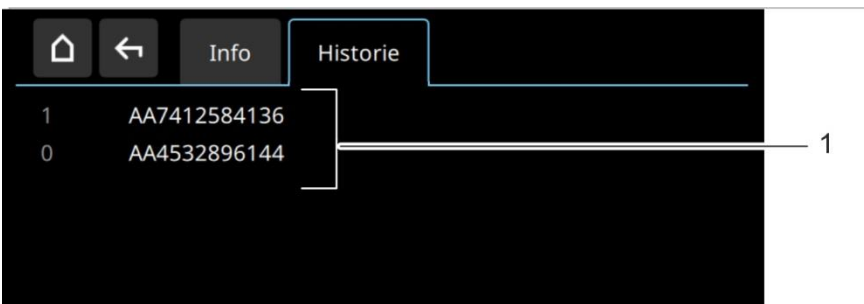


1	Všechny doposud použité mycí kódy
---	-----------------------------------

3.1.2 Zadání mycího kódu



INFO Mycí kódy lze zadat kdykoliv, i když jsou mycí cykly ještě k dispozici.



➤ Stiskněte tlačítko (1).

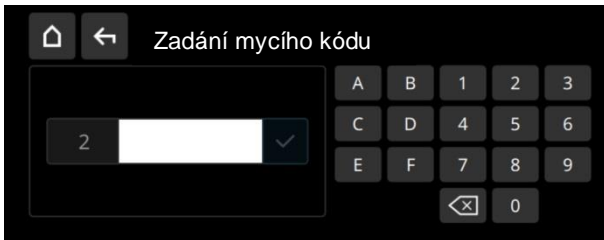

- Zadejte požadovaný kód (v příkladu = kód 2).
DŮLEŽITÉ Musí být dodrženo pořadí vygenerovaných kódů.
- Potvrďte pomocí ✓.

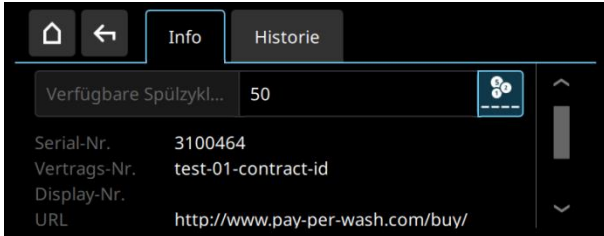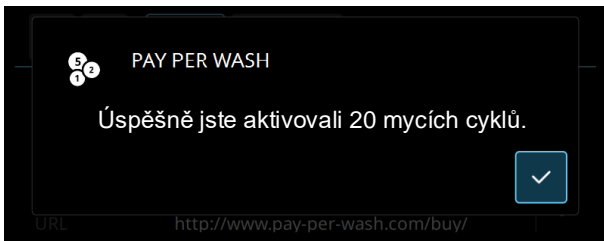


⇒ Nyní můžete myčku používat. Podrobné informace k obsluze naleznete ve všeobecném návodu k obsluze:

- [Návod k obsluze Série UC \(V02\)](#)
- [Návod k obsluze Série PT \(V02\)](#)

INFO Jakmile se spustil na myčce mycí cyklus a začala přestávka na okapání před oplachem, odečte se mycí cyklus z kreditu.


3.2 Série UC V01, série PT V01

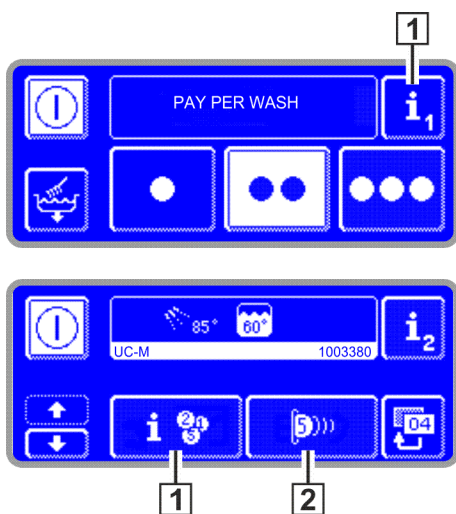

➤ Stiskněte tlačítko (1).


- | | |
|-----|-----------------------------|
| (1) | Informační oblast (► 3.2.1) |
| (2) | Zadejte mycí kód (► 3.2.2) |

3.2.1 Informační oblast

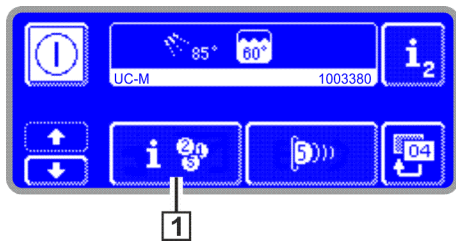


➤ Stiskněte tlačítko (1).

Informační oblast je rozdělena na následující 3 části:

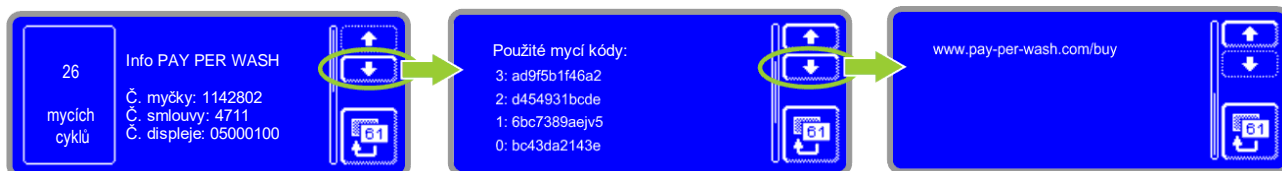


Všeobecné informace	Historie mycího kódu	Internetová adresa pro získání mycích kódů
<ul style="list-style-type: none"> • mycí cykly, které jsou k dispozici • důležité smluvní informace 	Všechny doposud použité mycí kódy.	http://www.pay-per-wash.com/buy

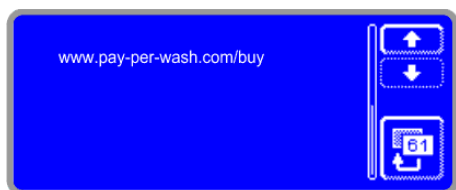

➤ Pro opuštění nabídky klikněte na tlačítko Zpět.

3.2.2 Zadání mycího kódu


Mycí kódy lze zadat kdykoliv, i když jsou mycí cykly ještě k dispozici.

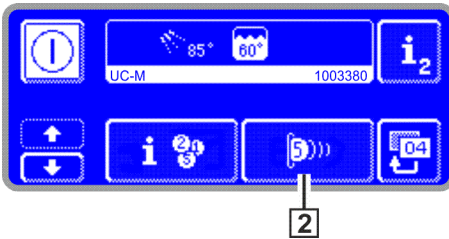


- Stiskněte tlačítko (2).



- Zadejte požadovaný kód (v příkladu = kód 5).
DŮLEŽITÉ Musí být dodrženo pořadí vygenerovaných kódů.
- Potvrďte pomocí ✓.

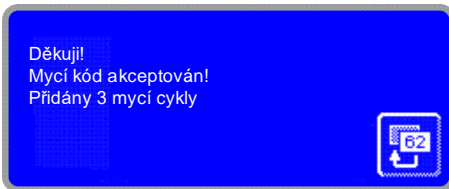

- Dvakrát klikněte na tlačítko zpět.

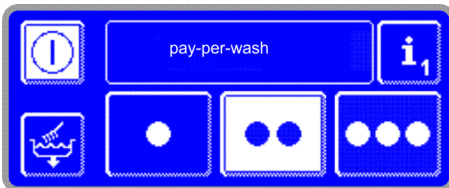

- ⇒ Nyní můžete myčku používat. Podrobné informace k obsluze naleznete ve všeobecném návodu k obsluze:
 - [Návod k obsluze Série UC \(V01\)](#)
 - [Návod k obsluze Série PT \(V01\)](#)

INFO Jakmile se spustil na myčce mycí cyklus a začala přestávka na okapání před oplachem (spouštěcí tlačítko je z 2/3 zelené), odečte se mycí cyklus z kreditu.




3.3 Provozní poruchy

Následující piktogramy se vztahují výhradně k provozním poruchám funkcí PAY PER WASH.



INFO Všechny další piktogramy jsou popsány ve všeobecném návodu k obsluze:

- [Návod k obsluze Série UC \(V02\)](#)
- [Návod k obsluze Série PT \(V02\)](#)
- [Návod k obsluze Série UC \(V01\)](#)
- [Návod k obsluze Série PT\(V01\)](#)


Série UC V02, série PT V02

Piktogram	Význam	Možná příčina	Řešení
	Nízký kredit	K dispozici je již pouze několik mycích cyklů.	Zadejte nový mycí kód (► 3.1.2).
	Myčka již nemyje	K dispozici již není žádný mycí cyklus. INFO Spouštěcí tlačítko svítí červeně.	Zadejte nový mycí kód (► 3.1.2).
	Displej a řídicí jednotka nejsou kompatibilní	Displej byl vyměněn	Kontaktujte autorizovaného servisního technika


Série UC V01, série PT V01

Piktogram	Význam	Možná příčina	Řešení
	Nízký kredit	K dispozici je již pouze několik mycích cyklů.	Zadejte nový mycí kód (► 3.2.2).
	Myčka již nemyje	K dispozici již není žádný mycí cyklus. INFO Spouštěcí tlačítko svítí červeně.	Zadejte nový mycí kód (► 3.2.2).

Jestliže není mycí kód akceptován, zobrazí se následující obrazovka:

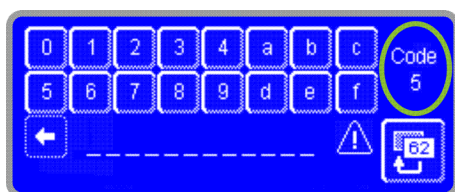

= index kódu

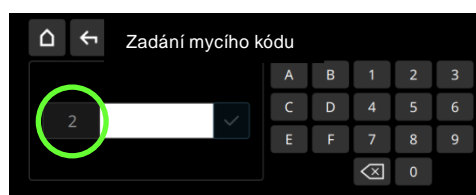

Možná příčina	Řešení
Překlep při zadání kódu	Zadejte kód znovu.
Chybné pořadí při zadání kódu	Respektujte index kódu.
Dotyková obrazovka byla vyměněna, ale mycí kódy v portálu se generují pro starou dotykovou obrazovku.	Pověřte prodej společnosti Winterhalter nebo příslušného servisního partnera, aby zaregistrovali novou dotykovou obrazovku v portálu.

Winterhalter Gastronom s.r.o.
Profesionální myčky nádobí

Modletice 103
251 01 Říčany
Česká republika

www.pay-per-wash.biz