

Péče o přístroj.

iCombi Pro, iCombi Classic.


Pravidelné čištění zaručuje zachování perfektního stavu a bezproblémový provoz varného systému i hygienicky nezávadnou přípravu pokrmů. K čištění používejte výhradně jemné, ředěné čisticí prostředky, jako jsou například čisticí prostředky s obsahem etanolu nebo prostředky na ruční umývání nádobí. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako jsou silné kyseliny a louhy, neředěný alkohol, čisticí prostředek na trouby nebo jiná organická rozpouštědla. **Pozor:** Nebezpečí popálení o horké povrchy, párou nebo horkou vodou! Při čištění ihned po použití zařízení se může stát, že se voda používaná k čištění rychle ve varném prostoru zahřeje.



Mezičištění a důkladné čištění:
Každodenní čištění

Vnější plochy varného systému

- › Vnější plochu varného systému očistěte vlhkým hadříkem.
- › Nepoužívejte vysokotlaký čistič, parní čistič ani přímý proud vody.

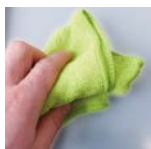

Vnitřní sklo varného systému

- › Vnitřní sklo otevřete stisknutím ocelových západek,
- › Skleněné tabule vyčistěte vlhkým hadříkem a opět skla uzavřete.




Čištění těsnění dvířek

- › Těsnění dveří pečlivě čistěte měkkým navlhčeným hadříkem – výrazně tím prodloužíte životnost těsnění.
- › To je zvláště důležité při častých teplotách vaření nad 220 °C a při používání grilu (ideálně po každém procesu vaření)



Odtok odkapávací vany dveří a zařízení

- › Odtokové žlábkové vyčistěte vlhkým, měkkým hadříkem a propláchněte je 1–2 litry teplé vody.
- › Je to obzvláště důležité při grilování nebo přípravě potravin, které obsahují hodně tuku nebo želatiny.

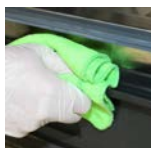

Ruční sprcha

- › Proplačujte ruční sprchu dvakrát denně po dobu 30 sekund, aby se zabránilo tvorbě bakterií ve vodovodním potrubí.



iCareSystem / automatické čištění

- › Čistěte své zařízení iCombi Pro každý den pomocí funkce iCareSystem, případně zařízení iCombi Classic pomocí automatického čištění, a to i při převážně parním provozu.
- › Používejte při tom pouze originální čisticí prostředky RATIONAL


Pokud by nebylo dodrženo doporučené čištění, může nedostatečné vyčištění způsobit vznícení zbytků tuku..



Základní čištění:
Pravidelná péče

Výměna / čištění vzduchového filtru

- › Velikost zařízení XS 6-2/3: Stiskněte vpředu ventilační mřížku směrem dolů a vytáhněte držák filtru. Vyčistěte filtr v jemném, teplém mýdlovém roztoku (< 80 °C/176 °F) a pak jej nechte oschnout. Vyčištěný vzduchový filtr zatlačte opět zespu do ovládacího panelu zespu a mřížku zaklapněte na místo.
- › Velikost zařízení 6-1/1 – 10-2/1: Pomocí šroubováku opatrně vypačte ventilační mřížku v podstavci pod ovládacím panelem. Vypačte filtr z držáku a vytáhněte jej. Vyčistěte filtr v jemném, teplém mýdlovém roztoku (< 80 °C/176 °F) a pak jej nechte oschnout. Vyčištěný filtr zasuňte zpět do držáku. Nasadte zpět ventilační mřížku.
- › Velikost zařízení 20-1/1 – 20-2/1: Kontaktujte svého servisního partnera společnosti RATIONAL.

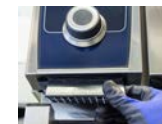


LED osvětlení

- › LED osvětlení za středním sklem je za normálních okolností chráněno před znečištěním. V případě znečištění použijte k jeho očištění pouze měkký navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.



Výměna těsnění dveří

- › Vytáhněte staré těsnění z drážky a očistěte vodící lištu vlhkým měkkým hadříkem.
- › Mýdlovou vodou navlhčete přídržovací prvky. Obdélníkovou část těsnění zasuňte kompletně do drážky, počínaje rohy.

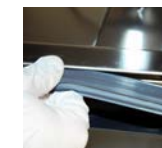

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v návodu k obsluze.